



KLINIK • INFO • KANAL



KIK-FOYER

Technische Voraussetzungen

BEI UNS ERSTRAHLT

IHR KLINIKUM:

INDIVIDUELL, EINZIGARTIG,
MASSGESCHNEIDERT!

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM KLINIK INFO KANAL

Kommunikation ist wichtig, intern wie extern. Der KLINIK INFO KANAL bietet mit KIK-FOYER eine auf den Bedarf angepasste Kommunikationslösung an. Ihre Klinik erstrahlt dabei maßgeschneidert, individuell und einzigartig. Patienten und Besucher werden mit einer speziell für Warte- und Aufenthaltsbereiche konzipierten Infotainment-Schleife gut unterhalten und gezielt informiert, wodurch sich die gefühlte Wartezeit reduziert. Ihr Personal wird wertvoll entlastet. ➔

KIK-FOYER informiert und unterhält lautlos

Eine aussagekräftige Imagepräsentation und aktuelle Kliniknachrichten in Ihrem Design sorgen dafür, dass der Patient Ihre Klinik als Marke wahrnimmt und über die wichtigsten Neuigkeiten Bescheid weiß. Aktuelle Nachrichten aus der ganzen Welt runden das Informationsangebot sinnvoll ab. Unsere beliebten Rätsel machen die Wartezeiten zu den wahrscheinlich kürzesten Raststunden der Welt. KIK-FOYER sorgt für die Anregung grauer Zellen und für gute Laune. Das Programm läuft ohne Ton und bringt damit keinerlei Lärmbelästigung mit sich. Stattdessen überzeugt es bildlich durch treffende Inhalte und individuellem Design.

KIK-FOYER in hochwertiger Qualität

Wir bieten absolut hochwertige Qualität an. KIK-FOYER wurde speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen für Kliniken gerade auch für den Einsatz in öffentlichen Bereichen entwickelt. Die eingesetzten Monitore sind hinsichtlich des Brandverhaltens und der Rauchgasentwicklung optimiert und entsprechen der Brandschutznorm EN 13501-1 Klasse B-S1, d0 (schwer entflammbar, keine bzw. kaum Rauchgasentwicklung, kein Abtropfen). Die robuste Ausführung garantiert einen zuverlässigen, störungsfreien Betrieb auch unter erschwerten Bedingungen. Die Monitore weisen folgende Merkmale auf: hervorragende Bildschärfe, Full HD-Qualität, flimmerfrei, ausgezeichnete Helligkeit und gutes Kontrastverhältnis.

Auf den folgenden Seiten erklären wir die technischen Voraussetzungen bis hin zur Installationsvorbereitung, damit KIK-FOYER zum wirkungsvollen Klinik-Informationsmedium wird.

Viel Freude und Erfolg mit KIK-FOYER wünscht Ihnen,



Jürgen Brunner
Geschäftsführer
KLINIK INFO KANAL

Die Wahl des Anbringungsortes

Bei der Auswahl des Anbringungsortes sollten Sie unter Berücksichtigung der Publikumsituation eine ausreichend tragfähige Wand bzw. Unterkonstruktion auswählen. Die Umgebungstemperatur sollte auch im Sommer die Grenze von 25°C nicht überschreiten. Sorgen Sie ober- und unterhalb des Bildschirmes im Sinne einer ausreichenden Luftzirkulation für genügend Freiraum. Unsere Monitore entsprechen der Brandschutznorm EN 13501-1 und können somit in Bereichen von Fluchtwegen angebracht werden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Brandschutzbeauftragten oder an unseren Support.





Die Deckenhalterung

Als Alternative zur Wandhalterung bieten wir auch die Möglichkeit einer Deckenhalterung, damit der KIK-FOYER-Monitor an einer Decke montiert werden kann. Es gelten dabei dieselben Voraussetzungen wie bei der Wandhalterung:

Gewicht des Gerätes inkl. Halterung	ca. 50 kg
Umgebungstemperatur	< 25°C
Stromversorgung	230V Schutzkontaktsteckdose
Leistungsaufnahme	ca. 120W
Netzwerkanschluss	RJ 45 Ethernet in Reichweite

KIK-KONNEKT

Die Leistungen


Mit KIK-KONNEKT, unserem eigenen Content-Management-System, können Sie alle Inhalte gezielt steuern und wunschgemäß zur Ausstrahlung bringen. Sie können Ihre Inhalte auf allen oder bestimmten Geräten gleichzeitig ausstrahlen. Das heißt, wenn Sie beide Produkte KIK-TV und KIK-FOYER besitzen, können die Inhalte auf beiden oder nur auf einem Produkt ausgestrahlt werden. KIK-KONNEKT bereitet alle Inhalte für das jeweilige Ausgabemedium optimal auf. Jeder Monitor muss mit einem Netzwerkanschluss versehen und mit dem KIK-KONNEKT-Mediaserver verbunden sein. Die Monitore werden sternförmig über das Internet an den KIK-KONNEKT-Mediaserver angeschlossen, sie kommunizieren nicht untereinander.

Die Voraussetzungen

KIK-KONNEKT erfordert für jeden Monitor einen Internetanschluss mit einer Bandbreite von ein bis zwei Mbit/s für den Downstream. Die Monitore kommunizieren mittels HTTP mit unserem KIK-KONNEKT-Mediaserver auf Port 7780. Die Benutzung eines Proxy-Servers ist dabei möglich. Typischerweise entsteht bei KIK-FOYER ein Datenverkehr von ca. 10 MB pro Tag und Gerät. Die genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf den Downstream, Upstream ist demgegenüber vernachlässigbar.

Bandbreite	ca. 1-2 Mbit/s
Zielhosts	*.kik-tv.de
Zielports	7780 (TCP), 123 (UDP)
Datenmenge	ca. 10-30MB / Tag / Gerät Downstream
Proxy-Authentifizierung (optional)	Basic

Generell werden Netzwerkverbindungen immer vom KIK-FOYER-Monitor aus aufgebaut. Eine eigene, dedizierte IP-Adresse für das Gerät ist nicht notwendig. Verwenden Sie nach Möglichkeit DHCP und NAT.

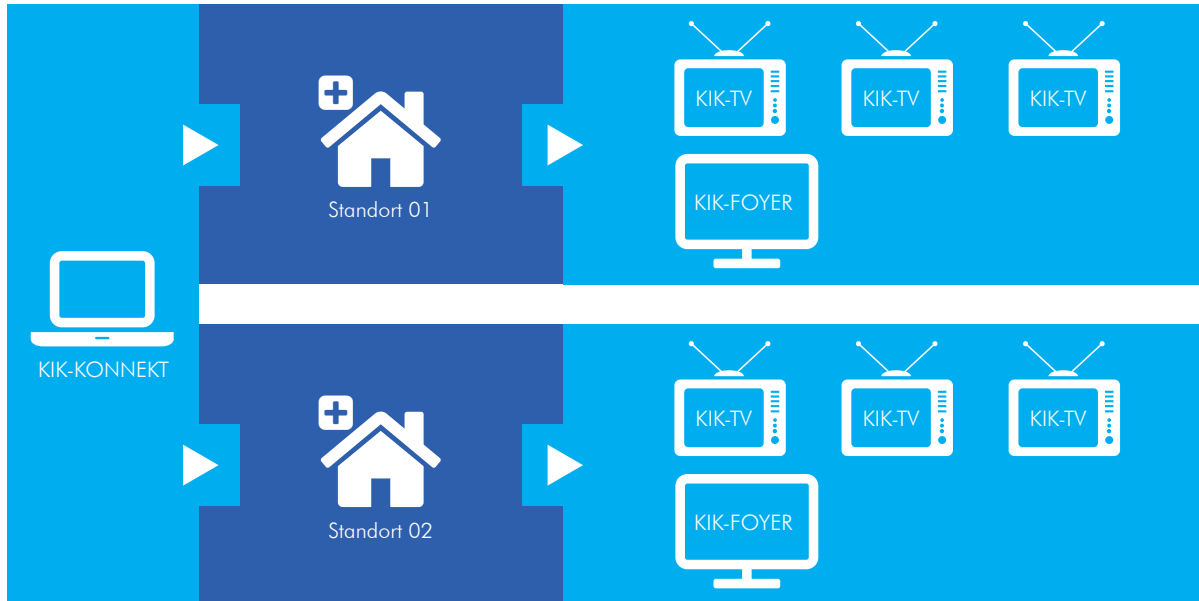



KLINIK · INFO · KANAL

CHECKLISTE KIK-FOYER

Bitte füllen Sie dieses Dokument nach Abschluss aller Vorbereitungen aus und senden es per E-Mail an: **support@kik-tv.de** oder per Fax an die: **+49 (0)7032 / 9560 240** Vielen Dank.

Klinikname & Ort:

Installationsort des KIK-FOYER Infoscreens (Etage, Raum):
.....

Ansprechpartner in Ihrem Haus (inkl. Telefon & E-Mail-Adresse):
Haustechnik / TV: **EDV / Netzwerk:**

INSTALLATION

Vorbereiten der Installationsarbeiten

Am Tag der Installation kommt ein Techniker zu Ihnen ins Haus. Bereiten Sie sich bitte gewissenhaft auf die Installation vor! Hier die wichtigsten Fragen:

1. Haben Sie alle Voraussetzungen für eine reibungslose Installation getroffen?
2. Sind Strom- und Netzwerkanschluss vorhanden?
3. Ist das Netzwerk „einsteckbereit“ vorkonfiguriert?
4. Sind die Wand-/Deckenhalterungen angebracht?

Für eine reibungslose Installation haben wir Checklisten für Sie, die Sie bitte für jeden Standort ausfüllen und uns per Fax zusenden: +49 (0)7032 / 9560 240 oder per Email an support@kik-tv.de. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Installationstermine erst nach Vorliegen der Bestätigung vereinbaren können.

Installation und Funktionstest

Um einen reibungslosen Installationsprozess zu gewährleisten, sind wir auf die Unterstützung Ihres Haus-technikers angewiesen. Bitte stellen Sie unserem Techniker während der Installation eine betreuende bzw. begleitende Person der Haustechnik zur Seite und unterstützen Sie ihn bei der Installation des KIK-FOYER Bildschirms. Direkt nach der Installation prüft unser Techniker die Geräte auf ihre Funktion hin und insbesondere auf die Netzwerkkonnektivität. Die endgültige Abnahme erfolgt durch Ihren Haustechniker.

Ihr kostenloser Workshop - auch online möglich

Unser Service geht weiter: Im Anschluss an die erfolgte Installation bieten wir einen kostenlosen Workshop für Mitarbeiter aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Technik an und trainieren gemeinsam den Umgang mit der KIK-KONNEKT-Weboberfläche. Wir erstellen Nachrichten, fügen die passenden Bilder hinzu, üben Laufschriften und abonnieren News aus aller Welt. Teilen Sie uns dazu bitte rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmer mit, und sorgen Sie bitte für die Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten. Der Workshop dauert rund 60 Minuten. Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter auch gerne bequem online über das Internet.

KONTAKT

KLINIK INFO KANAL
Zeppelinstraße 15
D-71083 Herrenberg

 +49 (0)7032 / 9560 100

 +49 (0)7032 / 9560 240

 info@kik-tv.de

 www.kik-tv.de